

BETRIEBSANLEITUNG

HALBMASKENTYP PM-01

FILTERHALBMASKE FFP1 R.

FF: Der Gesichtsteil der Maske

P1, P2, P3 - Filterschutzstufe, wobei P3 der höchste Schutz ist

R-Halbmaske zur Mehrfachverwendung

VERWENDUNG DER HALBMASKE

Die Filterhalbmaske ist ein kompletter Atemschutz, der aus einem Gehäuse und austauschbaren Filtereinlagen besteht.

Die Filterhalbmaske ohne Ventile soll ausschließlich die Atemwege vor atmosphärischen Einflüssen schützen, die nicht extremer Natur sind.

Die Halbmaske ist eine persönliche Schutzausrüstung, die gemäß der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) 2016/425 vom 9. März 2016 unter die Gefahren der Kategorie I fällt.

NUTZUNGSBEDINGUNGEN DER HALBMASKE

Die Halbmaske schützt nicht vor giftigen Chemikalien, Gasen und Dämpfen.

Wenn sich nach Meinung des Benutzers der Atemwiderstand erhöht hat, sollte die Filtereinlage ausgetauscht werden.

Das Gehäuse der Halbmaske ist für den wiederholten Gebrauch vorgesehen, während die Filtereinlagen wegwerfbar sind. Verwenden **Sie eine Filtereinlage nicht länger als 10 Stunden.**

Das Verfallsdatum der Maske beträgt **4 Monate ab dem Zeitpunkt des Auspackens**, jedoch nicht länger als die durch das Symbol auf dem Produkt angegebene Haltbarkeit.

Die Filtereinlage sollte von innen gewechselt werden. Berühren Sie nicht die Außenseite der Filtereinlage. Das Maskengehäuse muss beidseitig mit einem ungiftigen Desinfektionsmittel desinfiziert werden.

Die Halbmaske kann nicht von Benutzern mit Gesichtsbehaarung auf der Kontaktlinie mit dem Gesicht verwendet werden.

Halbmasken sollten in der Verpackung des Herstellers, in einer Einheits- oder Sammelverpackung gelagert und transportiert werden.

VOR DER VERWENDUNG PRÜFEN

Überprüfen Sie vor der Verwendung der Maske den technischen Zustand und das Verfallsdatum.

Beschädigte Halbmasken, deren Lagerzeit zu lang war, können nicht verwendet werden.

MASKENNUTZUNG - ANWENDUNG

Die Filtereinlage sollte in das Gesichtsteil eingesetzt werden. Legen Sie dann die Halbmaske an Ihr Gesicht an und bedecken Sie Mund und Nase. Befestigen Sie den Einstellklettverschluss an der Rückseite des Kopfes, sodass die Halbmaske fest am Gesicht haftet.

MASKENHANDHABUNG - WIE ENTFERNEN

Fassen Sie den Klettverschluss mit beiden Händen an der Rückseite des Kopfes. Lösen Sie den Einstellklettverschluss und bewegen Sie die Halbmaske von Ihrem Gesicht weg.

MASKENNUTZUNG - AUSTAUSCH DER FILTEREINLAGE

Schieben Sie die gebrauchte Filtereinlage aus der Innenseite der Halbmaske. Desinfizieren Sie die Halbmaske. Setzen Sie anstelle der gebrauchten Filtereinlage eine neue ein.

LAGERUNG UND PFLEGE

Nicht verwendete Halbmasken sollten in der Verpackung, Einheit oder Sammelverpackung des Herstellers aufbewahrt werden. (Temperatur -20 ° C bis + 40 ° C)

Halbmaskengehäuse sollten unter Standardbedingungen von Räumen gelagert werden, die für den dauerhaften Aufenthalt von Personen vorgesehen sind.

Schutzmasken, Gehäuse und Filtereinlagen müssen vor aggressiven Chemikalien, Feuchtigkeit und Schmutz geschützt werden.

REINIGUNG UND DESINFEKTION

Filtereinlagen können nur ausgetauscht werden.

Das Gehäuse der Halbmaske kann mit Seifenwasser oder einem anderen nicht aggressiven Desinfektionsmittel gereinigt werden. Nach dem Trocknen kann das Gehäuse wiederverwendet werden, jedoch nur vom selben Benutzer.

Die Desinfektion der Maske sollte mindestens jedes Mal durchgeführt werden, wenn die Filtereinlage ausgetauscht wurde.

ZUSÄTZLICHE AUSTRÜSTUNG

Zusätzliches Maskenzubehör sind die Filtereinlagen WF-01. Im Set erhält der Kunde eine in der Halbmaske montierte Filtereinlage und 10 Ersatzeinlagen. Neue Patronen können über die Website www.fiabmachines.com erworben werden

SICHERHEITSHINWEISE

Eine Halbmaske ohne Filtereinlage stellt keinen Schutz im Rahmen der individuellen Schutzausrüstung dar.

Die Halbmaske mit einer Einlage, die länger als in der Bedienungsanleitung angegeben verwendet wurde, stellt keinen Schutz im Rahmen der individuellen Schutzausrüstung dar.

Stellen Sie bei jedem Austausch der Filtereinlage sicher, dass die Filtereinlage richtig in der Halbmaske sitzt.

Befolgen Sie die Informationen in diesem Handbuch.


Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.

STANDARDS UND VORSCHRIFTEN FÜR DIE HALBMASKE

Die Halbmaske erfüllt die Anforderungen von PN-EN 149 + A1: 2010

Die Halbmaske erfüllt die allgemeinen Bedingungen, die in der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates (EU) 2016/425 vom 9. März 2016 beschrieben sind.

KENNZEICHNUNG

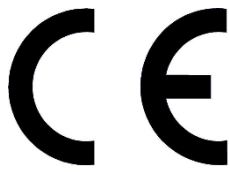


Das auf dem Produkt angebrachte CE-Zeichen ist die Erklärung des Herstellers, dass das gekennzeichnete Produkt den Anforderungen der sogenannten Richtlinien entspricht. "Neuer Ansatz" und harmonisierte Standards der Europäischen Union (EU).



Markierung, die die maximale Haltbarkeit der Halbmaske angibt. Unter "JJJ" stehen Jahr und "MM" Monat. Nach dieser Zeit ist die Halbmaske unbrauchbar.



Siehe Informationen des Herstellers. Dies bedeutet, dass Sie vor der Verwendung des Produkts die Bedienungsanleitung lesen müssen.

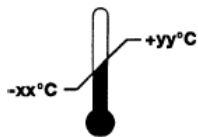

Bezeichnung, die den Temperaturbereich angibt, in dem das Produkt gelagert werden soll, wobei "yy" die Obergrenze und "xx" die Untergrenze festlegt. Halbmasken, die bei Temperaturen außerhalb des vom Hersteller angegebenen Bereichs gelagert werden, sind unbrauchbar.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Den vollständigen Inhalt der Konformitätserklärung finden Sie unter www.fiabmachines.com

HERSTELLER

FIAB sp.z o.o. sp. k.

Pietrzykowice, ul. Fabryczna 20D

55-080 Kąty Wrocławskie (POLEN)